

Appareil photo numérique : fonctionnement général

Dans presque tous les appareils photos numériques, il y a deux types de fonctions, automatiques et manuelles :



1-Les fonctions manuelles

| | | | |
|-----------|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| Av | fonction priorité à l'ouverture | P | Programme d'exposition automatique |
| Tv | fonction priorité à l'obturation | M | Fonction - exposition manuelle |

2-Les fonctions automatiques

molette "mode"

Alignez sur le mode désiré

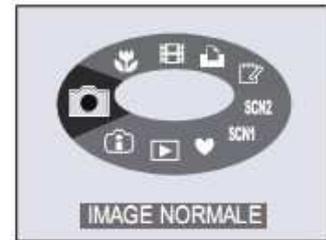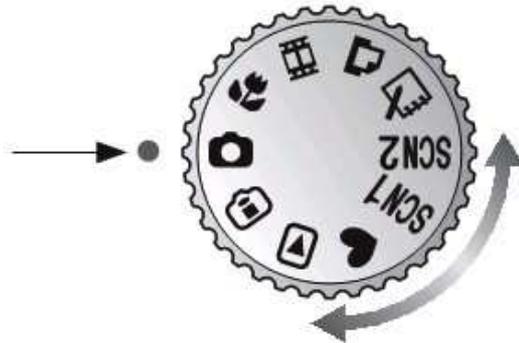

(S'affiche sur l'écran lors du changement de mode)


| modes | | scènes | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| | Mode image normale : prise de vue | | portrait |
| | Mode ISO : prise de vue en fonction de la luminosité et du mouvement | | sport |
| | Mode simple : pour les débutants (menu simplifié) | | paysage nocturne |
| | Mode lecture : affichage/modification des photos prises | | feu d'artifice |
| | Mode images animées (clip vidéo) | | neige |
| | Mode macro | | lumière bougie |
| SCN1 SCN2 | Mode scènes | | photo aérienne |
| | Mode impression : imprime directement la photo | | Ciel étoilé |

molette ou boutons « ZOOM »

| | | | |
|--|-------------------------------|--|------------------------|
| | W : wide (grand angle) | | T : télé (zoom) |
|--|-------------------------------|--|------------------------|

3-Autres boutons

Retardateur

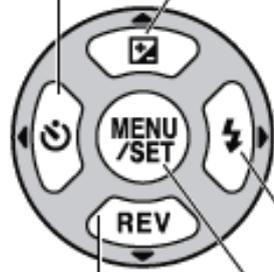

- Compensation d'exposition
- Prises de vues en rafale
- Réglage fin de la balance des blancs
- Compensation de contre-jour
- Flash

Affichez immédiatement la photo prise (Prévisualisation)

- MENU/SET (menu d'affichage/réglage)


supprimer une photo : la poubelle

Pour supprimer 1 photo

1

Pendant que la photo s'affiche

FUNC



Appuyez

2

Sélectionnez 'OUI'



flash

| | | | |
|--|-------------|--|----------------------|
| | automatique | | anti « yeux rouges » |
| | forcé | | Forcé NON |

| FORMAT | 4:3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|-----------------------|------|------------------------|-------|-------|
| FORMAT IMAGE | 7M*1 (3072 x 2304) | | 6M*2 (2816 x 2112) | | 5M EZ*1 (2560 x 1920) | | 3M EZ (2048 x 1536) | | 2M EZ (1600 x 1200) | | 1M EZ (1280 x 960) | | 0.3M EZ (640 x 480) | | |
| QUALITÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mémoire interne | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 15 | 12 | 24 | 19 | 36 | 61 | 100 | |
| Carte mémoire | 256 Mo | 68 | 135 | 81 | 160 | 98 | 190 | 150 | 290 | 240 | 470 | 370 | 690 | 1170 | 1900 |
| | 512 Mo | 135 | 270 | 160 | 320 | 195 | 380 | 300 | 590 | 480 | 940 | 730 | 1370 | 2320 | 3770 |
| | 1 Go | 270 | 540 | 320 | 640 | 390 | 770 | 600 | 1180 | 970 | 1880 | 1470 | 2740 | 4640 | 7550 |
| | 2 Go | 550 | 1090 | 660 | 1270 | 790 | 1530 | 1220 | 2360 | 1920 | 3610 | 2920 | 5120 | 8780 | 12290 |
| | 4 Go | 1090 | 2150 | 1290 | 2510 | 1560 | 3010 | 2410 | 4640 | 3770 | 7090 | 5740 | 10050 | 17240 | 24130 |